

KitchenAid®

0800330780



ГАРАНТІЯ

2

РОКИ



Назва товару/артикул:


5KSM1JA

Серійний номер:

Дата покупки:

М.П.

ЧАСТИНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

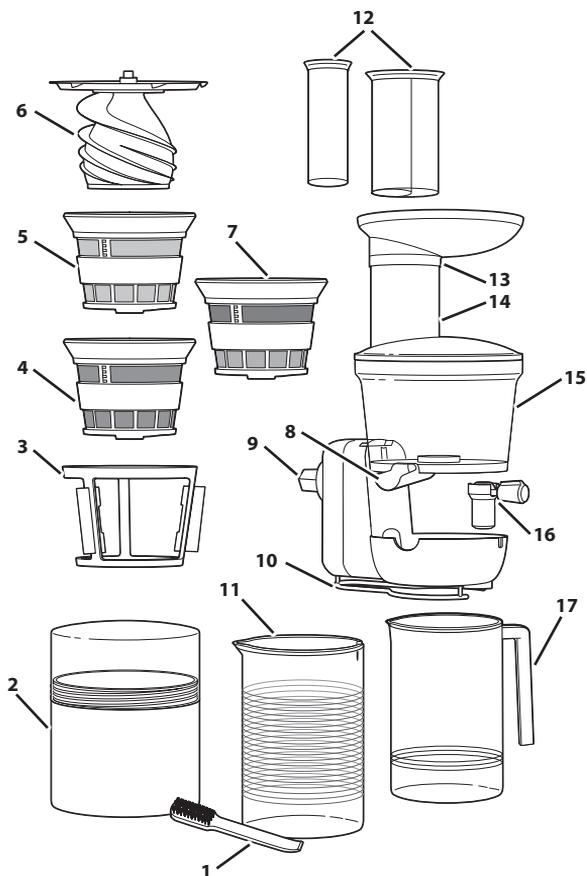

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1. Щітка для очищення (для фільтрів) | 2. Контейнер для зберігання фільтрів | 3. Кошик для очищення фільтра | 4. Фільтр для збільшення обсягу м'якоти | 5. Фільтр для зменшення обсягу м'якоти | 6. Шнек/ніж у зборі | 7. Фільтр для соусу | 8. Жолоб для м'якоти | 9. Вузол приводу* | 10. Опори | 11. Контейнер для м'якоти | 12. Товкач для продуктів 2-в-1 | 13. Вирва | 14. Жолоб подачі | 15. Чаша для соку | 16. Знімний клапан контролю подачі | 17. Контейнер для соку |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|

*Очищення тільки за допомогою тканини. Додаткову інформацію див. у розділі «Догляд та очистка»

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРИЛАДУ

Ваша безпека та безпека інших стоїть на першому місці.

У цьому посібнику та на вашому пристрої ми розмістили багато важливих повідомлень про безпеку. Обов'язково прочитайте всі повідомлення про безпеку та дотримуйтесь їх вказівок.



Це є символом попередження про небезпеку. Цей символ попереджає вас про можливі небезпеки, які можуть завдати травми або навіть вбити вас та інших людей. Всі повідомлення про безпеку слідує за цим символом і словами «НЕБЕЗПЕКА» або «УВАГА». Ці слова означають:

 **НЕБЕЗПЕКА**

Ви можете загинути або отримати тяжкі травми, якщо негайно не дотримуетесь інструкцій.

 **УВАГА**

Ви можете загинути або отримати тяжкі травми, якщо не дотримуетесь інструкцій.

Попередження про небезпеку вказують вам на потенційну небезпеку, дадуть рекомендації щодо того, як зменшити ймовірність травми, а також на те, що може статися, якщо ви не дотримуватиметесь інструкцій.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При використанні побутових електроприладів необхідно дотримуватись основних запобіжних заходів, зокрема:

1. Прочитайте всі інструкції. Неправильне використання пристрою може призвести до серйозних травм.
2. Перед увімкненням двигуна планетарного міксера переконайтеся, що кришка соковижималки надійно закрита. Не знімайте кришку під час роботи соковижималки.
3. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або ментальними можливостями або не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони не були попередньо підготовлені або проінструктовані щодо використання приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку.
4. Не кладіть пальці або інші предмети в отвір соковижималки під час її роботи. Якщо продукт застряг в отворі, використовуйте штовхач для продуктів або інший фрукт або овоч, щоб проштовхнути їх усередину. Ніколи не проштовхуйте продукти руками. Завжди використовуйте штовхач для продуктів. Якщо цей спосіб не допомагає, вимкніть двигун і розберіть Соковитискач, щоб видалити залишки продуктів.
5. Використання насадок, не рекомендованих виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування.
6. Тільки для ЄС: цей прилад не повинен використовуватись дітьми. Зберігайте прилад та його кабель живлення в місцях, недоступних для дітей.
7. Тільки для ЄС: особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або які не мають належного досвіду використання та знань, можуть користуватися електропобутовими приладами тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані з питань безпечного використання електропобутового приладу та усвідомлюють пов'язані із цим ризики. Не дозволяйте дітям гратись із приладом.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРИЛАДУ

8. Вимкніть (0) прилад, а потім відключіть його від електромережі, якщо він не використовується, перед тим, як знімати або встановлювати будь-які його частини, а також перед очисткою. Щоб від'єднати прилад від мережі, візьміться за штепсельну вилку та потягніть за неї, щоб вийняти з розетки. Ніколи не тягніть за сам кабель.
9. Слідкуйте за дітьми та не допускайте, щоб вони грали з приладом.
10. Ніколи не залишайте прилад без нагляду.
11. Уникайте дотиків до частин приладу, що рухаються. Слідкуйте за тим, щоб під час роботи приладу ваші руки, волосся, одяг, а також лопатка або інше приладдя знаходилися поза зоною дії його компонентів, щоб уникнути травми та/або пошкодження приладу.
12. Для запобігання ризику ураження електричним струмом не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
13. Не використовуйте прилад з пошкодженим мережевим кабелем або вилкою, а також після несправностей у роботі приладу, його падіння або будь-якого іншого пошкодження. У цьому випадку поверніть прилад до найближчого авторизованого сервісного центру для перевірки, ремонту або механічного/електричного регулювання.
14. Леза дуже гострі. Поводьтеся з ним обережно.
15. Не відкривайте до повної зупинки леза.
16. Щоб уникнути пошкодження блоку приводу, не занурюйте його у воду або інші рідини.
17. Також див. розділ «Запобіжні заходи» у посібнику з експлуатації та догляду за планетарним міксером.
18. Інструкції з очищення поверхонь, що контактують з харчовими продуктами, див. у розділі «Догляд та очистка».
19. Цей прилад призначений для експлуатації в побуті та в аналогічних умовах, наприклад: - у зонах кухні для персоналу в магазинах, офісах або інших робочих приміщеннях; - у замських будинках; - клієнтами у готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях; - у міні-готелях

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Повну інформацію про виріб, інструкції та відео включно з інформацією про гарантію можна знайти на сайті kitchenaid-shop.com.ua. Ознайомтеся з цими відомостями – можливо, вам не доведеться звертатися по технічне обслуговування. Щоб отримати безкоштовну друковану копію інформації через Інтернет, зателефонуйте за номером **(0800) 330-780**

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРИБАДУ

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Утилізація виробу

- Це обладнання марковано згідно з Європейською директивою 2012/19/EU щодо використання електричного та електронного обладнання (WEEE).

- Дотримання правил утилізації виробу допомагає запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли б бути викликані неправильною утилізацією цього продукту.



- Знак  на виробі або на супровідних документах означає, що пристрій підпадає під визначення побутових відходів і повинен бути доставлений до відповідного центру з переробки електричного та електронного обладнання.

Для отримання більш детальної інформації про догляд, утилізацію та переробку приладу, будь ласка, звертайтеся до місцевих органів влади, служби збирання побутових відходів або магазину, де ви купили продукт

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Даний прилад розроблений, сконструйований та поширюється відповідно з вимогами директив ЄС з безпеки: директиви 2014/35/EU щодо низьковольтного обладнання, директиви 2014/30/EU про електромагнітну сумісність, директиви екодизайну 2009/125/ЄС, директиви 2011/65/EU щодо обмеження вмісту наступних виправлень.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ


ЗБІРКА СОКОВИТИСКАЧА

Перед першим використанням соковитискача протріть деталі теплою вологою тканиною, потім протріть вологою тканиною. Не мийте вузол приводу. Витріть насухо м'якою тканиною. розділ «Догляд та очистка».

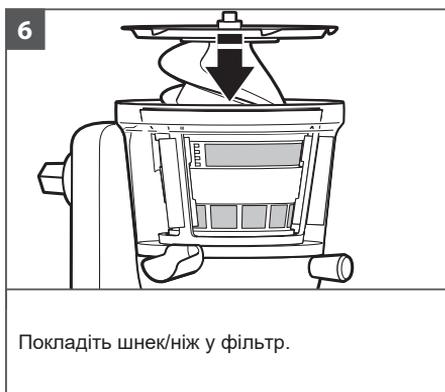


ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ВСТАНОВЛЕННЯ СОКОВИТИСКАЧА НА ПЛАНЕТАРНИЙ МІКСЕР

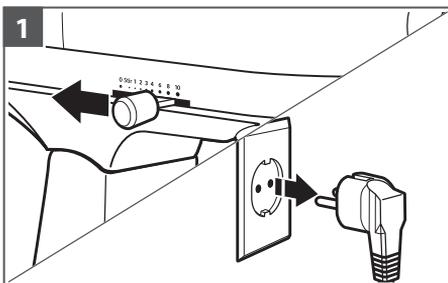


Вимкніть планетарний міксер і від'єднайте його від мережі живлення.

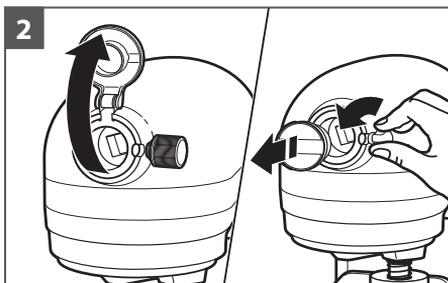

Для планетарних міксерів з відкидним ковпачком маточини приводу для насадок: відкиньте ковпачок для відкриття.


Для планетарних міксерів зі знімним ковпачком маточини приводу для насадок: поверніть ручку кріплення проти годинникової стрілки, щоб зняти ковпачок зі маточини приводу для насадок.

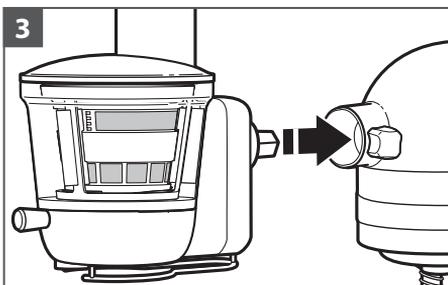

Вставте насадку-соковитискач у маточину приводу для насадок. За потреби поверніть насадку вперед та назад. Коли насадка знаходиться у правильному положенні, штифт на насадці увійде до пазу на ободі маточини.



Затягніть ручку кріплення планетарного міксера так, щоб насадка-соковитискач була щільно приєднана до планетарного міксера.

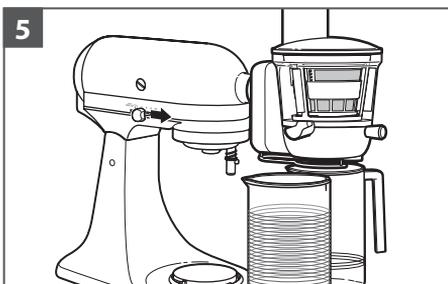


Помістіть контейнери під носик для соку та жолоб для м'якоти.


ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ПРИГОТУВАННЯ СОКУ


ВАЖЛИВО! Перед приготуванням соку необхідно видалити крупне насіння або кісточки для запобігання пошкодження шнеку чи кошків. До таких фруктів належать: нектарини, персики, манго, абрикоси, сливи, вишні та ін.

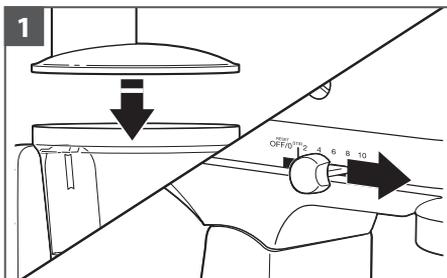


Встановіть кришку на Соковижиткач, поверніть її, щоб зафіксувати на місці, та активуйте механізм закривання кришки. Увімкніть швидкість 10 на планетарному міксері.

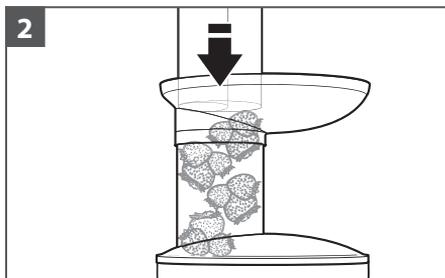

Помістіть у контейнер інгредієнти, з яких ви збираєтеся зробити сік. За допомогою штовхача повільно подавайте інгредієнти в чашу соковижималки.

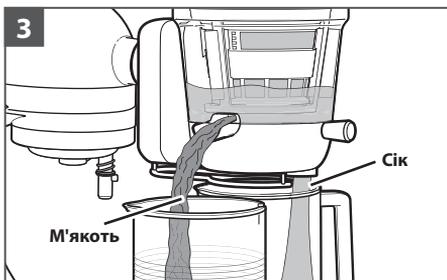

Для приготування соку жолоб для м'якоті має бути втоплений усередину, тому що це його відкрите положення. Коли жолоб для м'якоті відкритий, м'якоть, що отримується під час приготування соку, виходитиме з нього, відокремлюючись від соку.

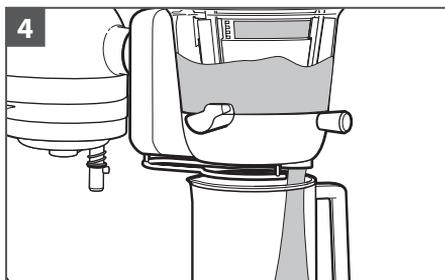


Для приготування соусів висуньте жолоб для м'якоті; це його закрите положення. Переконайтеся, що гумова прокладка встановлена на місце. Коли жолоб для м'якоті закритий, сік та м'якоть виходять через жолоб для соку у вигляді соусу.


ДОГЛЯД І ОЧИСТКА

ОЧИСТКА СОКОВИТИСКАЧА ТА АКЕСУАРІВ


ВАЖЛИВО! Не мийте та не занурюйте вузол приводу у воду. Решту деталей можна мити в посудомийній машині на верхній полиці.

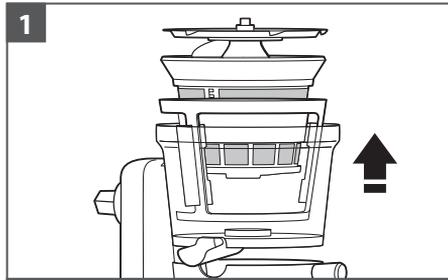

Розбирання приладу: зніміть кришку. Вийміть шнек. Вийміть зібраний фільтр та кошик для очищення фільтра з чаші та розділіть їх. Розберіть жолоб для м'якоти.

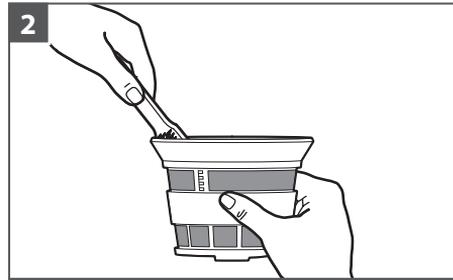

Використовуйте щітку та теплу мильну воду, щоб видалити залишки інгредієнтів із фільтрів.

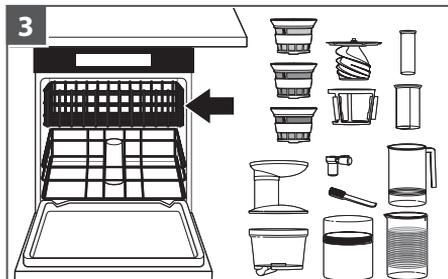

Вузол для приводу забороняється мити в посудомийній машині. Не мийте та не занурюйте вузол приводу у воду. Всі інші деталі соковижималки можна мити в посудомийній машині на верхній полиці.

КЕРІВНИЦТВО З ПОШУКУ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

 **УВАГА**

Небезпека ураження електричним струмом

Вставте вилку кабелю живлення в заземлену електричну розетку. Не знімайте контакт заземлення.

Не використовуйте перехідники.

Не використовуйте подовжувачі.

Невиконання цих вказівок може призвести до смертельної травми, займання або ураження електричним струмом.



Проблема	Рішення
Соковитискач не працює	Переконайтеся, що планетарний міксер підключено до заземленої розетки. Якщо він підключений, перевірте запобіжник або автоматичний вимикач електричної мережі, до якої підключено планетарний міксер, а також перевірте цілісність ланцюга.
	Переконайтеся, що насадка соковитискача зібрана правильно.
Сік тече надто слабо або виходить із жолоба для м'якоті.	Перевірте гумову прокладку: переконайтеся, що гумова прокладка правильно встановлена на дні соковитискача. Якщо ви бажаєте, щоб сік випливав із жолоба для м'якоті, вийміть гумову прокладку.
	Переконайтеся, що ви використовуєте свіжі фрукти або овочі: всю моркву, включаючи міні-моркву, слід подавати лише через жолоб по одній штуці.
Соковитискач блокується	Переконайтеся, що соковитискач не переповнена.
	Переконайтеся, що всі тверді насіння та кісточки видалені.
При приготуванні соку соковитискач видає скрипи та клацання і трясеться.	Скрипучі звуки – це нормально. Це звук віджимання соку шнеком
	Тряска є нормальним явищем. Це ознака справної роботи двигуна.
	Клацаючий звук означає, що шнек перестав обертатися. Це не є нормою. Вимкніть планетарний міксер, потім очистіть шнек.
Якщо проблему неможливо вирішити:	Див. розділ «Умови надання гарантії KitchenAid («Гарантія»)». Не повертайте прилад продавцеві. Продавці не виконують ремонту.

УМОВИ ГАРАНТІЇ KITCHENAID («ГАРАНТІЯ»)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (Бельгія) («Гарант») надає кінцевому клієнту, який є споживачем, Гарантію з наведеними далі умовами.

Ця Гарантія є додатковою й не обмежує та не впливає на дію передбаченої законодавством гарантії кінцевого клієнта, яку має забезпечити продавець виробу.

Термін гарантії:	KitchenAid оплачує:	KitchenAid не оплачує:
Європа, Близький Схід і Африка: для моделі : повна гарантія терміном на роки, починаючи з дня покупки.	Заміну частин і вартість ремонтних робіт в зв'язку з усуненням дефектів матеріалів і виготовлення. Технічне обслуговування має здійснюватися авторизованим центром Обслуговування KitchenAid.	А. Ремонт в тих випадках, коли прилад використовується для операцій, що відрізняються від звичайного приготування домашньої їжі. В. Пошкодження, що виникли в результаті нещасного випадку, внесення змін, неправильного або поганого поводження, а також викликані встановленням або експлуатацією, що не відповідають місцевим електротехнічним правилам.

ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

- Гарантія поширюється на вироби, які використовувалися в особистих цілях, і не поширюється на вироби, які використовувалися в професійній чи комерційній діяльності.
- Гарантія не поширюється на випадки нормального зносу, неналежну чи неправомірну експлуатацію, несправності, що виникли внаслідок недотримання інструкцій з експлуатації, підключення виробу до джерела живлення з невідповідною напругою, недотримання застосованих електротехнічних норм під час встановлення чи експлуатації або застосування надмірної сили (наприклад, ударів).
- Гарантія не поширюється на вироби, конструкцію яких було змінено. Наприклад, якщо робочу напругу виробу було змінено зі 120 В до 220–240 В.
- У разі надання послуг за цією Гарантією термін дії Гарантії не подовжується. Новий термін дії Гарантії також не починається. Термін дії Гарантії на встановлені запасні частини завершується одночасно з терміном дії Гарантії на весь виріб.
- Подальші чи інші скарги, зокрема вимоги про компенсацію, не розглядатимуться, якщо це не вимагається законодавством.

KITCHENAID НЕ НЕСЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ ЗБИТКИ

Гарантійне обслуговування та сервіс: ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» Код за ЄДРПОУ: 35945963

Місцезнаходження:

01030, місто Київ, вул. Івана Франка, будинок 18А, офіс 5

Центри обслуговування:

Будь-яке обслуговування має здійснюватися місцевим авторизованим центром обслуговування KitchenAid.

Зв'яжіться з продавцем, у якого ви придбали прилад і дізнайтеся назву найближчого до Вас авторизованого центру обслуговування KitchenAid.

В Україні: Сервісний центр
м. Київ, вул. Оранжевої, 3
Телефон: 0(800) 330-780

Більш детальну інформацію можна дізнатися на нашому сайті: kitchenaid-shop.com.ua

© 2022. Всі права захищені.

Специфікація може бути змінена без попереднього повідомлення.

KitchenAid

©2022 All rights reserved.

