

# KitchenAid®

0800330780



ГАРАНТІЯ

2

РОКИ



Назва товару/артикул:


**5КЕК1565**

Серійний номер:

Дата покупки:

М.П.

# ЧАСТИНИ ТА ФУНКЦІЇ

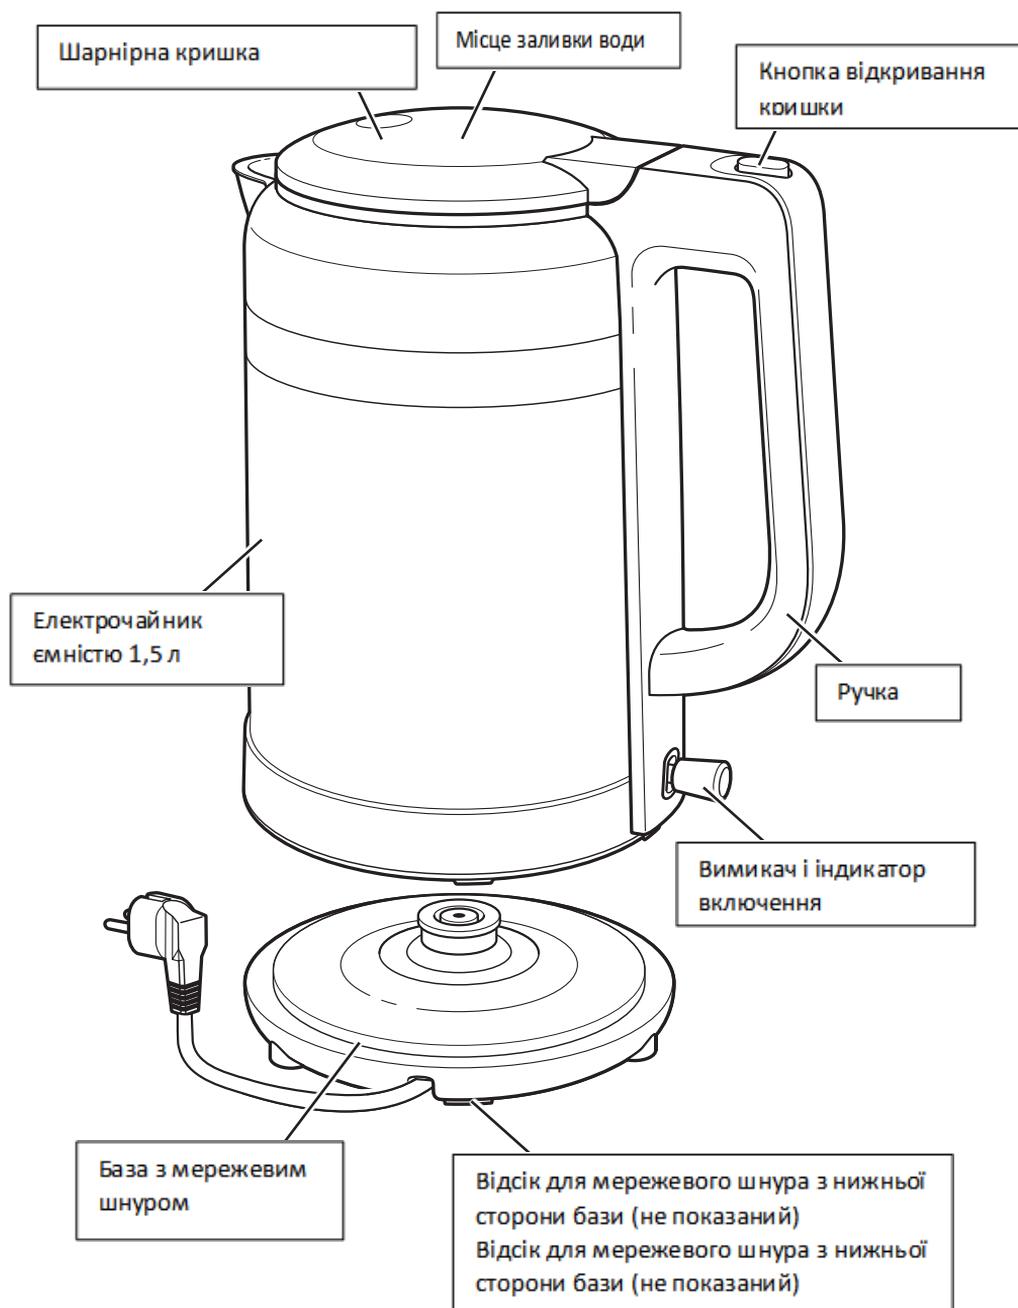

# ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРИЛАДУ

## Ваша безпека та безпека інших стоїть на першому місці.

У цьому посібнику та на вашому пристрої ми розмістили багато важливих повідомлень про безпеку. Обов'язково прочитайте всі повідомлення про безпеку та дотримуйтесь їх вказівок.



Це є символом попередження про небезпеку. Цей символ попереджає вас про можливі небезпеки, які можуть завдати травми або навіть вбити вас та інших людей. Всі повідомлення про безпеку слідує за цим символом і словами «НЕБЕЗПЕКА» або «УВАГА». Ці слова означають



**Ви можете загинути або отримати тяжкі травми, якщо негайно не дотримуетесь інструкцій.**



**Ви можете загинути або отримати тяжкі травми, якщо не дотримуетесь інструкцій.**

Попередження про небезпеку вказують вам на потенційну небезпеку, дадуть рекомендації щодо того, як зменшити ймовірність травми, а також на те, що може статися, якщо ви не дотримуватиметесь інструкцій.

## При використанні побутових електроприладів необхідно дотримуватись основних запобіжних заходів, зокрема:

1. Прочитайте всі інструкції. Неправильне використання пристрою може призвести до травм.
2. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або кнопки.
3. Щоб запобігти пожежі, ураженню електричним струмом і травмам, не занурюйте шнур, вилки або прилад у воду чи будь-яку іншу рідину. Не проливайте рідину на роз'єм.
4. Потрібен ретельний нагляд, коли прилад використовується дітьми або поблизу них.
5. Лише для Європейського Союзу: цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють можливу небезпеку. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконувати діти, якщо вони не старші 8 років і перебувають під наглядом. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років місці.
6. Лише для Європейського Союзу: пристроями можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють можливі небезпеки.
7. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу особою, яка відповідає за для їх безпеки.
8. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм. Діти не повинні гратися з пристроєм.

## БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ

9. Відключайте прилад від мережі, коли він не використовується та перед чищенням. Дайте приладу охолонути перед тим, як вставляти або знімати частини, а також перед чищенням.
10. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром чи вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу, упав чи будь-яким чином пошкоджений. Зверніться до виробника за номером телефону служби підтримки клієнтів, щоб отримати інформацію про перевірку, ремонт або налаштування.
11. Використання насадок, не рекомендованих виробником приладу, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування.
12. Не використовуйте пристрій на вулиці.
13. Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу або стільниці та не торкатися гарячих поверхонь.
14. Не розміщуйте на гарячій газовій або електричній конфорці або поблизу неї або в розігрітій духовці.
15. Електрочайник використовувати тільки для підігріву води
16. Не використовуйте електрочайник без належним чином закритої кришки.
17. Не використовуйте чайник із незакріпленою ручкою.
18. Не використовуйте пристрій не за призначенням.
19. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його авторизований агент з обслуговування або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
20. Після використання на поверхні нагрівача залишається тепло. Не торкайтеся гарячої поверхні. Використовуйте ручки.
21. Не очищайте електрочайник абразивними очисними засобами, дротом або іншими абразивними матеріалами. 22. Не переповнюйте глечик. Якщо глечик буде переповнений, окріп може перелитися
23. УВАГА: Не використовуйте глечик на нерівній поверхні. Не використовуйте глечик, якщо елемент не занурений повністю. Не рухайтеся, коли чайник увімкнено.
24. Якщо під час готування зняти кришку, можна обпектися.
25. Щоб вимкнути, поверніть усі ручки в положення «ВИМК.», а потім вийміть вилку з розетки.
26. Інструкції щодо очищення поверхонь, які контактують з харчовими продуктами, див. у розділі «Догляд і чищення».
27. Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та подібних цілях, наприклад: – на кухнях для персоналу в магазинах, офісах або інших робочих середовищах; – ферми; – від клієнтів у готелях, мотелях та інших типах житлових приміщень; – пансіонати з розміщенням та сніданком.
28. Цей продукт призначений лише для домашнього використання. Не призначений для комерційного використання

## ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Повну інформацію про виріб, інструкції та відео включно з інформацією про гарантію можна знайти на сайті **kitchenaid-shop.com.ua**. Ознайомтеся з цими відомостями – можливо, вам не доведеться звертатися по технічне обслуговування. Щоб отримати безкоштовну друковану копію інформації через Інтернет, зателефонуйте за номером **(0800) 330-780**

# БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ

## ВИМОГИ ЩОДО ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

**⚠ УВАГА**



**Небезпека ураження електричним струмом**

**Вставте вилку в заземлену розетку. Не знімайте гілку заземлення. Не використовуйте адаптер. Не використовуйте подовжувач.**

**Недотримання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі або ураження електричним струмом.**

Напруга: 220-240 В Частота: 50-60 Гц  
Потужність: 2000-2400 Вт

**ПРИМІТКА:** Електрочайник оснащений 3-контактною заземленою вилкою. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом цю вилку можна вставити в електричну розетку тільки одним способом. Якщо вилка не входить в розетку, зверніться до кваліфікованого електрика. Не вносьте жодних змін в конструкцію вилки.

Не використовуйте подовжувачі. Якщо мережевий шнур занадто короткий, зверніться до кваліфікованого електрика або спеціаліста сервісної служби для встановлення розетки поруч з приладом. Щоб уникнути небезпеки заплутатися в довгому мережевому шнурі або зачепитися за нього, слід використовувати короткий кабель живлення (або знімний шнур).

## УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

### Утилізація пакувальних матеріалів

Пакувальні матеріали підлягають вторинній переробці і містять відповідний звук. Проте, окремі частини упаковки повинні бути утилізовані згідно з правилами місцевої адміністрації, що стосуються ліквідації відходів.

### Утилізація виробу

- Це обладнання марковано згідно Європейської директиви 2002/96/ЄС з використання електричного і електронного устаткування (WEEE).

- Дотримання правил утилізації виробу допомагає запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини, які могли б бути викликані неправильною утилізацією цього продукту.



- Знак «» на виробі або на супровідних документах позначає, що прилад підпадає під визначення побутових відходів і має бути доставлено у відповідний центр з переробки електричного і електронного обладнання. Для отримання більш докладної інформації про догляд, утилізацію і переробку даного приладу, будь ласка, звертайтеся до місцевих органів влади, місцевого центру утилізації побутових відходів або магазину, де ви купили продукт.

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цей пристрій розроблено, виготовлено та розповсюджується відповідно до вимог безпеки директив ЄС: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC та 2011/65/EU (Директива щодо обмеження небезпечних речовин). (RoHS).


# ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

## РОБОТА З ЕЛЕКТРОЧАЙНИКОМ

Перед першим використанням чайника вимийте чайник і кришку в гарячій мильній воді, потім сполосніть чистою водою і висушіть. Наповніть чайник водою до лінії MAX для максимального рівня; закип'ятіть воду, а потім вилийте її. Щоб уникнути пошкоджень, не занурюйте чайник повністю та не використовуйте абразивні чистячі засоби чи скребки.




1  
Відкрийте кришку електрочайника, натиснувши на кнопку відкривання кришки, потім налійте в електрочайник чисту холодну воду

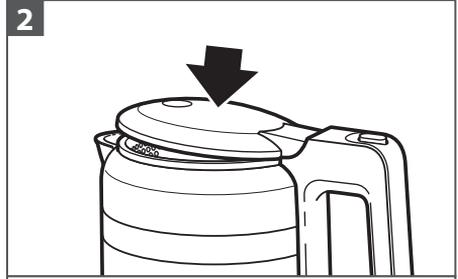


2  
Натисніть на кришку, щоб вона повністю закрилася.

**ПРИМІТКА** ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ. Для того, щоб чайник працював, кількість води повинна бути не нижче мінімальної лінії наповнення чайника. Не перевищуйте лінію MAX.

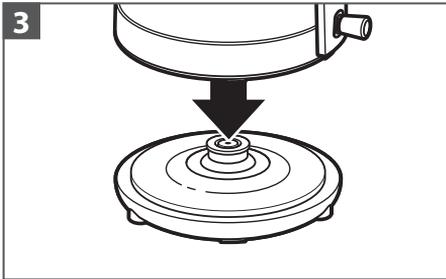


3  
Поставте чайник на підставку та підключіть шнур живлення до заземленої розетки.

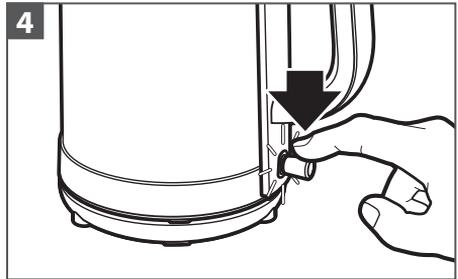

4  
Натисніть на вимикач, при цьому загориться індикатор включення, і електрочайник почне нагрівати воду..

## ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

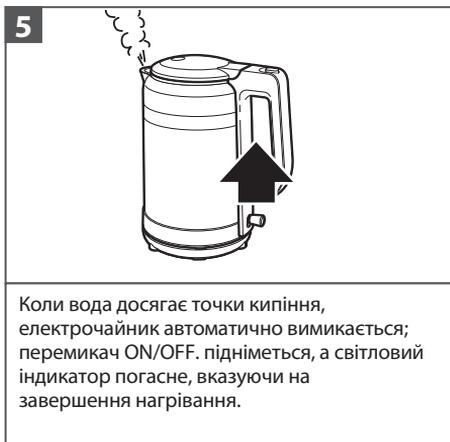

**ВАЖЛИВО:** переконайтеся, що шнур живлення від'єднано від розетки, коли чайник не використовується.

## ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

### ЧИЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЧАЙНИКА


**ВАЖЛИВО:** перед чищенням завжди від'єднуйте чайник від електричної розетки. Переконайтеся, що чайник повністю охолов



# ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

## ОЧИЩЕННЯ НАКИПУ З ЕЛЕКТРИЧНОГО ЧАЙНИКА

Щоб отримати найкращі результати від електричного чайника, вам потрібно видалити накип. На внутрішніх металевих частинах електрочайника можуть утворюватися відкладення кальцію. Інтервал очищення залежить від жорсткості води, яку ви наливаєте в чайник.

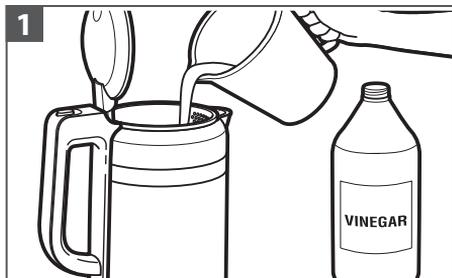

1  
Наповніть електричний чайник 0,25 л (1 склянка) білого оцту. Додайте 0,75 л (3 склянки) води. Закип'ятіть і залиште на ніч, перш ніж вилити розчин.



2  
Наповніть чайник водою, дайте їй закипіти і вилийте воду. Повторіть цей крок двічі. Тепер чайник готовий до використання.

# УМОВИ ГАРАНТІЇ KITCHENAID («ГАРАНТІЯ»)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (Бельгія) («Гарант») надає кінцевому клієнту, який є споживачем, Гарантію з наведеними далі умовами.

Ця Гарантія є додатковою й не обмежує та не впливає на дію передбаченої законодавством гарантії кінцевого клієнта, яку має забезпечити продавець виробу.

Термін гарантії:	KitchenAid оплачує:	KitchenAid не оплачує:
Європа, Близький Схід і Африка: для моделі : повна гарантія терміном на роки, починаючи з дня покупки.	Заміну частин і вартість ремонтних робіт в зв'язку з усуненням дефектів матеріалів і виготовлення. Технічне обслуговування має здійснюватися авторизованим центром Обслуговування KitchenAid.	А. Ремонт в тих випадках, коли електрочайник використовується для операцій, що відрізняються від звичайного приготування домашньої їжі. В. Пошкодження, що виникли в результаті нещасного випадку, внесення змін, неправильного або поганого поводження, а також викликані встановленням/експлуатацією, що не відповідають місцевим електротехнічним правилам.

## ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

- Гарантія поширюється на вироби, які використовувалися в особистих цілях, і не поширюється на вироби, які використовувалися в професійній чи комерційній діяльності.
- Гарантія не поширюється на випадки нормального зносу, неналежну чи неправомірну експлуатацію, несправності, що виникли внаслідок недотримання інструкцій з експлуатації, підключення виробу до джерела живлення з невідповідною напругою, недотримання застосованих електротехнічних норм під час встановлення чи експлуатації або застосування надмірної сили (наприклад, ударів).
- Гарантія не поширюється на вироби, конструкцію яких було змінено. Наприклад, якщо робочу напругу виробу було змінено зі 120 В до 220–240 В.
- У разі надання послуг за цією Гарантією термін дії Гарантії не подовжується. Новий термін дії Гарантії також не починається. Термін дії Гарантії на встановлені запасні частини завершується одночасно з терміном дії Гарантії на весь виріб.
- Подальші чи інші скарги, зокрема вимоги про компенсацію, не розглядатимуться, якщо це не вимагається законодавством.

## KITCHENAID НЕ НЕСЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ ЗБИТКИ

Гарантійне обслуговування та сервіс: ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» Код за ЄДРПОУ: 35945963

Місцезнаходження:

01030, місто Київ, вул. Івана Франка, будинок 18А, офіс 5

Центри обслуговування:

Будь-яке обслуговування має здійснюватися місцевим авторизованим центром обслуговування KitchenAid.

Зв'яжіться з продавцем, у якого ви придбали прилад і дізнайтеся назву найближчого до Вас авторизованого центру обслуговування KitchenAid.

В Україні: Сервісний центр  
м. Київ, вул. Оранжерейна, 3  
Телефон: 0(800) 330-780

Більш детальну інформацію можна дізнатися на нашому сайті: [kitchenaid-shop.com.ua](http://kitchenaid-shop.com.ua)

© 2022. Всі права захищені.

Специфікація може бути змінена без попереднього повідомлення.

# KitchenAid

©2022 All rights reserved.

