

KitchenAid®

0800330780



ГАРАНТІЯ

2

РОКИ



KitchenAid®



Назва товару/артикул:


5KFP0921

Серійний номер:

Дата покупки:

М.П.

ЧАСТИНИ ТА ФУНКЦІЇ

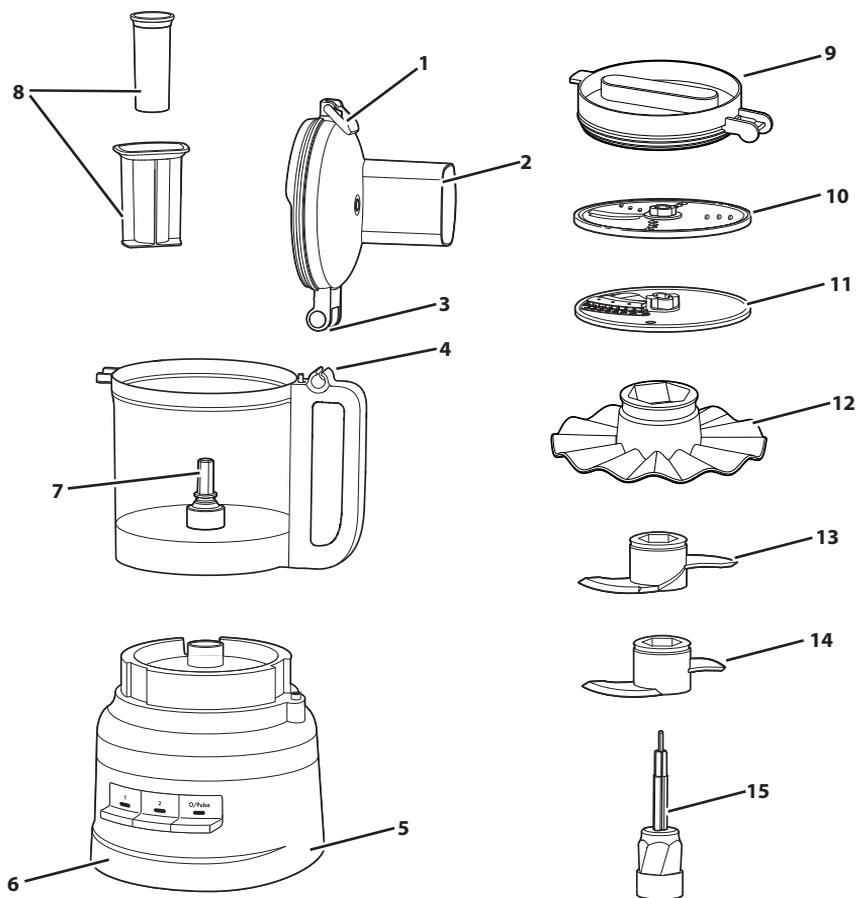

1. Фіксатор кришки
2. Кришка робочої чаші з подавальною трубкою 2-в-1
3. Петля кришки
4. Петля на ручці
5. Кабель живлення та місце для зберігання шнура
6. Міцна основа
7. Ведучий штифт
8. Харчовий прес 2 шт

9. Кришка
10. Реверсивний диск для нарізки/подрібнення
11. Жульєн диск
12. Насадка для збивання
13. Ніж для тіста
14. Універсальний ніж із нержавіючої сталі
15. Адаптер приводу

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРИЛАДУ

Ваша безпека та безпека інших стоїть на першому місці.

У цьому посібнику та на вашому пристрої ми розмістили багато важливих повідомлень про безпеку. Обов'язково прочитайте всі повідомлення про безпеку та дотримуйтесь їх вказівок.



Це є символом попередження про небезпеку. Цей символ попереджає вас про можливі небезпеки, які можуть завдати травми або навіть вбити вас та інших людей. Всі повідомлення про безпеку слідує за цим символом і словами «НЕБЕЗПЕКА» або «УВАГА». Ці слова означають

 **НЕБЕЗПЕКА**

Ви можете загинути або отримати тяжкі травми, якщо негайно не дотримуетесь інструкцій.

 **УВАГА**

Ви можете загинути або отримати тяжкі травми, якщо не дотримуетесь інструкцій.

Попередження про небезпеку вказують вам на потенційну небезпеку, дають рекомендації щодо того, як зменшити ймовірність травми, а також на те, що може статися, якщо ви не дотримуватиметесь інструкцій.

ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час користування електричними приладами слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:

1. Прочитайте всі інструкції. Неправильне використання пристрою може призвести до травм.
2. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не занурюйте кухонний комбайн у воду чи будь-яку іншу рідину.
3. **ВИМИКАЙТЕ** прилад, а потім вийміть вилку з розетки, коли він не використовується, перед збиранням або розбиранням частин і перед очисткою. Щоб вийняти вилку з розетки, візьміться за вилку та витягніть її з розетки. Ніколи не тягніть за кабель живлення.
4. Тільки для Європейського Союзу: цей прилад не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте прилад та його кабель у недоступному для дітей місці.
5. Лише для Європейського Союзу: Пристроями можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють можливі небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм.
6. Лише для Європейського Союзу: завжди відключайте прилад від мережі, якщо його залишаєте без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або очисткою.
7. Лише для Європейського Союзу: цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють можливу небезпеку. Очистка та технічне обслуговування не повинні виконувати діти, якщо вони не старші 8 років і не перебувають під наглядом. Зберігайте прилад та його кабель у недоступному для дітей віком до 8 років місці.

БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ

8. Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, яка відповідає за для їх безпеки.
9. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
10. Уникайте контакту з рухомими частинами.
11. Не користуйтеся приладом із пошкодженим кабелем або вилкою, приладом, який несправний, а також приладом, який упав чи будь-яким чином пошкоджений. Поверніть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру для огляду, ремонту або електричного чи механічного регулювання.
12. Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
13. Використання насадок, не рекомендованих компанією KitchenAid, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травми.
14. Не використовувати на вулиці.
15. Не дозволяйте кабелю живлення звисати з краю столу або робочої поверхні.
16. Ніколи не залишайте прилад без нагляду, коли він працює.
17. Будьте обережні, наливаючи гарячу рідину в кухонний комбайн, оскільки рідина може витікати з приладу через раптове утворення пари.
18. Тримайте руки та посуд подалі від рухомих лез або дисків під час обробки їжі, щоб зменшити ризик отримання серйозних травм або пошкодження кухонного комбайна. Можна використовувати тертку, але тільки коли кухонний комбайн не працює.
19. Ножі гострі. Слід бути обережним під час поводження з гострими ріжучими лезами, під час спустошення чаші та під час Очистки.
20. Щоб зменшити ризик отримання травми, ніколи не ставте ріжуче лезо або диски на основу, попередньо не поставивши чашу в правильне положення.
21. Переконайтеся, що кришка міцно встановлена на місце, перш ніж використовувати кухонний комбайн.
22. Ніколи не кладіть їжу рукою. Завжди використовуйте прес для інгредієнтів.
23. Не намагайтеся обійти механізм блокування кришки.
24. Не наповнюйте чашу вище позначеної лінії максимального наповнення (або номінальної ємності), щоб уникнути ризику травмування через пошкодження кришки або чаші.
25. Інструкції щодо Очистки поверхонь, що контактують з їжею, див. у розділі «Догляд та Очистка».
26. Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та подібних цілях, наприклад: – на кухнях персоналу в магазинах, офісах або інших робочих середовищах; – на фермах; – клієнтами в готелях, мотелях та інших типах житлових приміщень; – гостьових будинках, що пропонує проживання та сніданок.
27. Дайте приладу повністю охолонути, перш ніж вставляти або знімати частини та перед очисткою.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Повну інформацію про виріб, інструкції та відео включно з інформацією про гарантію можна знайти на сайті kitchenaid-shop.com.ua. Ознайомтеся з цими відомостями – можливо, вам не доведеться звертатися по технічне обслуговування. Щоб отримати безкоштовну друковану копію інформації через Інтернет, зателефонуйте за номером **(0800) 330-780**

БЕЗПЕКА ПРОДУКТУ

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Напруга: 220 – 240 В

Частота: 50 – 60 Гц

Потужність: 250 Вт

ПРИМІТКА: якщо вилка не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика. Ні в якому разі не змінійте вилку.

УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Пакувальний матеріал підлягає переробці та позначений символом переробки (♻️). Тому різні частини упаковки необхідно утилізувати відповідально та в повній відповідності до приписів місцевих органів влади, відповідальних за утилізацію відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Переробка продукту.

Цей прилад позначено відповідно до законодавства Європейського Союзу та Сполученого Королівства щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

- Забезпечуючи належну утилізацію пристрою, ви допомагаєте уникнути будь-якого негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини, який міг би бути спричинений неправильною утилізацією пристрою.



– Символ  , розміщений на приладі або в супровідній документації, вказує на те, що цей прилад не можна утилізувати як побутові відходи, а слід передати в спеціалізований центр збору для переробки електричного та електронного обладнання. Для отримання більш детальної інформації щодо обробки, відновлення та переробки цього продукту, будь ласка, зверніться до місцевої міської влади, служби утилізації побутових відходів або магазину, де ви придбали продукт.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Даний прилад розроблений, сконструйований та поширюється відповідно з вимогами директив ЄС з безпеки: директиви 2014/35/EU щодо низьковольтного обладнання, директиви 2014/30/EU про електромагнітну сумісність, директиви екодизайну 2009/125/ЄС, директиви 2011/65/EU щодо обмеження вмісту наступних виправлень.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ


ІНСТРУКЦІЯ З ВИБОРУ АКЕСУАРІВ

Дія	Налаштування	Продукт	Акcesуар
Подрібнення	1 або O/Pulse	Сир Шоколад Фрукти	Універсальне ріжуче лезо з нержавіючої сталі
Подрібнення або пюре	2 або O/Pulse	Свіжа зелень Горіхи Тофу Овочі	
Перемішування	1	Соус для пасти Песто Сальса Соуси Тісто	
Нарізка	1	Фрукти (м'які) Картопля Помідори Овочі (м'які)	Реверсивний диск для нарізання/тертки (сторона нарізання)
	2	Сир Шоколад Фрукти (тверді) Овочі (тверді)	
Решітка (від дрібної до середньої)	1	Картопля Овочі (м'які)	Реверсивний диск для нарізання/тертки (сторона тертки)
	2	Капуста Сир Шоколад Фрукти (тверді) Овочі (тверді)	
Замішування	O/Pulse або 2	Дріжджове тісто	Лопатка для замішування тіста
Нарізка	1	Овочі (м'які)	Жульєн диск
	2	Овочі (тверді)	


ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед першим використанням кухонного комбайна вимийте всі частини та аксесуари вручну або в посудомийній машині (див. розділ «Догляд та Очистка»). Кухонний комбайн розроблений таким чином, що всі насадки зберігаються всередині робочої чаші.

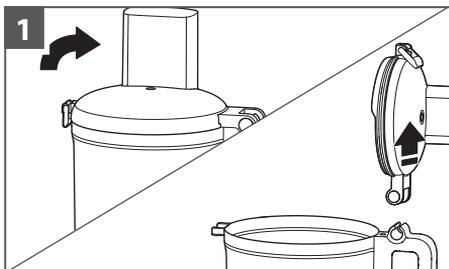


1 Підніміть засув кришки, щоб розблокувати кришку. Відкиньте кришку робочої чаші назад і підніміть її так, щоб петля кришки вийшла з петлі ручки.

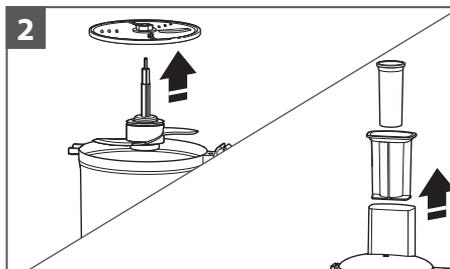


2 Вийміть усі частини та аксесуари з робочої чаші та витягніть поршень подачі з трубки подачі.

ЗБИРАННЯ КУХОННОГО КОМБАЙНА

ВАЖЛИВО: Поставте кухонний комбайн на суху рівну поверхню елементами керування вперед. Не вмикайте кухонний комбайн, доки він не буде повністю зібраний.

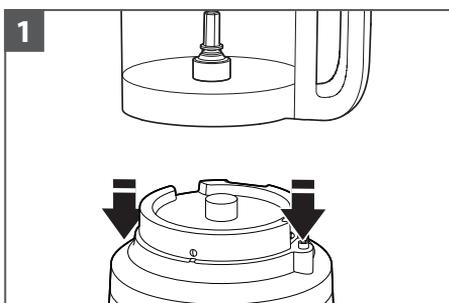


1 Поставте робочу чашу на основу, вирівнявши ручку з виступаючою кнопкою з правого боку основи. Чаша встане на місце із клацанням і повинна бути на одному рівні з основою, якщо її правильно вирівняти.

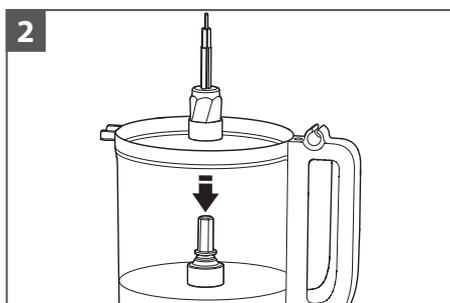


2 Помістіть адаптер приводу в робочу чашу, опустивши його на штифт приводу.

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

ПРИМІТКА. Для легшого складання встановіть потрібне ріжуче лезо або диск у контейнер для обробки перед тим, як прикріпити кришку.

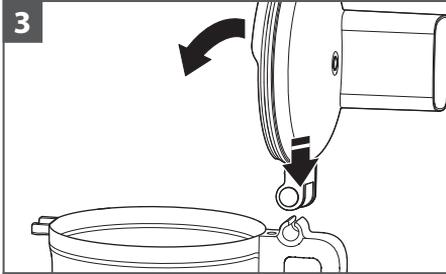


Щоб прикріпити кришку чаші для обробки, вставте шарнір кришки в петлю ручки чаші для обробки, а потім закрийте кришку.

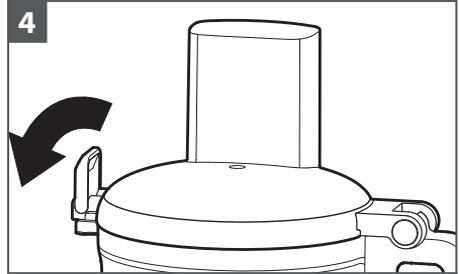


Закривши кришку чаші для обробки, натисніть петлю кришки в заблоковане положення.

ПРИМІТКА. Кухонний комбайн не запускається, якщо кришка чаші для обробки не повністю закрита, а чашу для обробки встановлено належним чином.

ВСТАНОВЛЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ НОЖІВ ДЛЯ НАРІЗКИ АБО ЗАМІШУВАННЯ ТІСТА

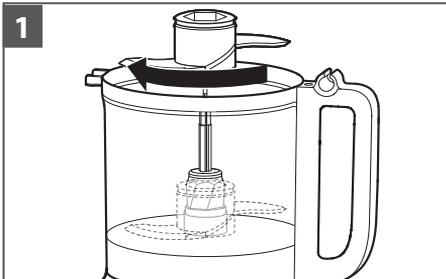


Помістіть лезо на адаптер приводу. Поверніть лезо, щоб зсунути адаптер.

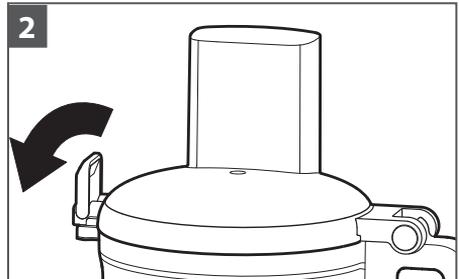

Встановіть кришку чаші та переконайтеся, що засув кришки натиснутий у заблоковане положення.


ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕВЕРСИВНОГО ДИСКА ДЛЯ НАРІЗКИ/ПОДРІБНЕННЯ АБО ДИСКА ЖЮЛЬЄНУ

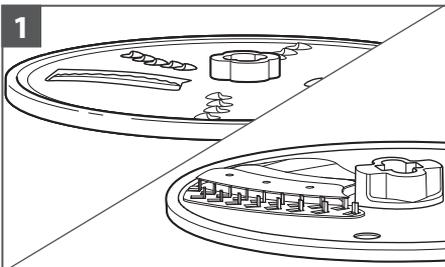


Щоб нарізати: поверніть диск так, щоб підняте лезо було спрямоване вгору.

Щоб подрібнити: поверніть диск так, щоб маленькі підняті леза подрібнення були спрямовані вгору. Для жульєну: покладіть диск так, щоб підняте лезо для нарізки було спрямоване вгору.

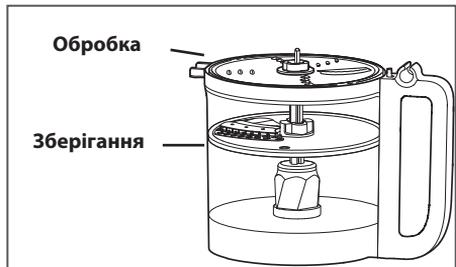


Диск можна розмістити в двох різних положеннях: на одному рівні з верхньою частиною робочої чаші та в нижньому положенні на внутрішній стороні накопичувальної чаші.

ПРИМІТКА. Коли накопичувач працює в положенні для зберігання, він також не працюватиме. Переконайтеся, що диск знаходиться на одному рівні з верхньою частиною чаші для найкращої роботи.

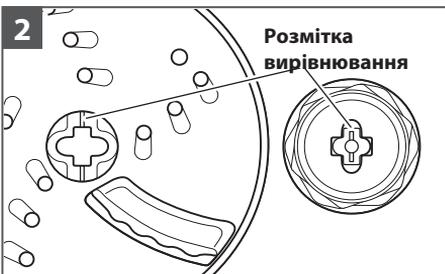


Візьміть диск за центральну втулку та опустіть його на адаптер накопичувача, суміщаючи позначку на центральній втулці на диску з позначкою на адаптері. При правильній посадці диск повинен бути врівень з верхньою частиною чаші. Якщо диск падає в положення для зберігання, візьміть його, поверніть на 90° і знову опустіть.

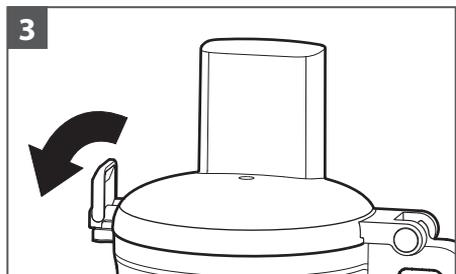


Встановіть кришку робочої чаші та переконайтеся, що засув кришки натиснуто вниз у заблоковане положення.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ


ВИКОРИСТАННЯ ЖЮЛЬЕНОВОГО ДИСКА

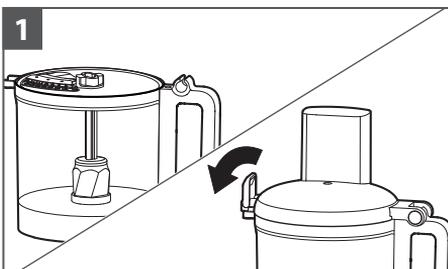


1
Вставте ніж для жульєну в пристрій
ножем догори. Закрийте засув кришки,
щоб зафіксувати положення.

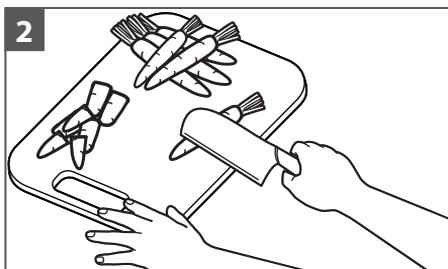

2
Підготуйте інгредієнти, нарізавши їх на
шматочки розміром приблизно 25 мм,
достатньо короткі, щоб овоч помістився в
трубку подачі.

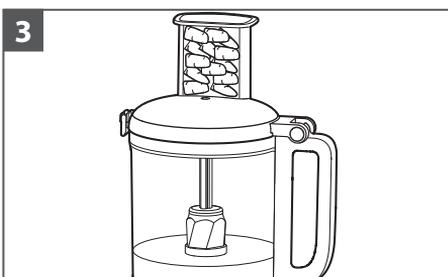

3
Помістіть інгредієнти в трубку подачі
горизонтально, коли пристрій
вимкнено.

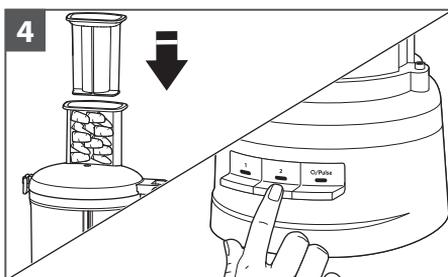

4
Помістіть харчовий прес над
інгредієнтами, щоб злегка натиснути,
потім увімкніть пристрій на 1 або 2
(перегляньте таблицю інструкцій щодо
того, який параметр використовувати).

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

ВИКОРИСТАННЯ КУХОННОГО КОМБАЙНА

⚠ УВАГА




Лезо, що обертається.

Завжди використовуйте штовхач. Тримайте пальці подалі від отворів. Зберігати в недоступному для дітей місці.

В іншому випадку існує ризик ампутації або позрізу.

Перед використанням кухонного комбайна переконайтеся, що робоча чаша, леза та кришка робочої чаші правильно встановлені на основі (див. розділ «Збирання кухонного комбайна»).


1

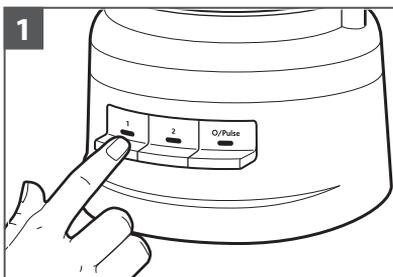

Щоб увімкнути, натисніть 1 або 2. Кухонний комбайн працюватиме безперервно, а індикатор буде світитися.

Щоб вимкнути, знову натисніть 1 або 2 або натисніть O/Pulse.


2

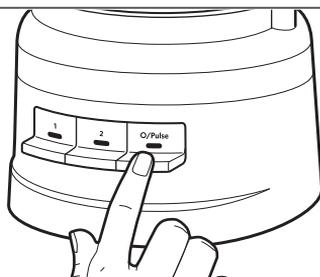


Щоб скористатися функцією пульсу:

Натисніть O/Pulse для коротких імпульсів або натисніть і утримуйте для більш довгих імпульсів. Імпульсна функція працює лише на високій швидкості. Кухонний комбайн вимкнеться, коли ви відпустите кнопку «O/Pulse».

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

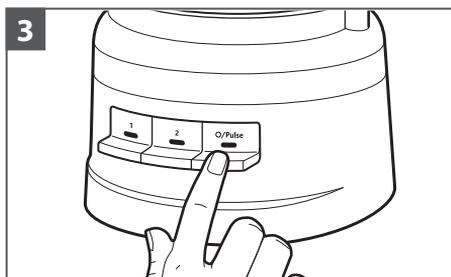

Закінчивши, натисніть кнопку O/Pulse. Індикатор гасне, і лезо або диск зупиняються.

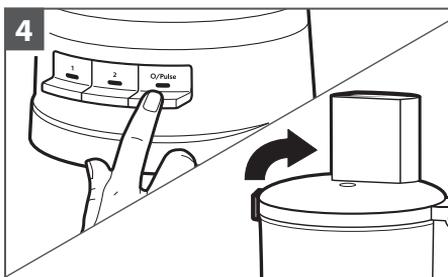


Зачекайте, доки лезо або диск повністю зупиняться, перш ніж знімати кришку робочої чаші. Обов'язково вимкніть кухонний комбайн перед тим, як знімати кришку робочої чаші та від'єднувати кухонний комбайн.

ВИКОРИСТАННЯ ВСТАВКИ ДВА В ОДНОМУ

Вставка 2-в-1 містить двокомпонентний штовхач їжі. Щоб нарізати або натерти менші продукти, вставте двокомпонентний проштовхувач продуктів у отвір подачі. Використовуйте дрібну подачу та штовхач для обробки дрібних або тонких предметів, наприклад, окремих стебел моркви чи селери. Якщо ви хочете додати олію до інгредієнтів, наповніть невеликий штовхач їжі потрібною кількістю рідини. Завдяки невеликому отвору під штовхачем їжі масло витікає з постійною швидкістю.




Харчовий прес 2 шт




ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ


ВИДАЛЕННЯ ОБРОБЛЕНИХ ПРОДУКТІВ

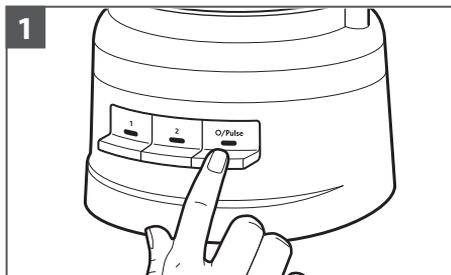


Щоб вимкнути кухонний комбайн:
натисніть кнопку «O/Pulse» і
від'єднайте кухонний комбайн перед
розбиранням.

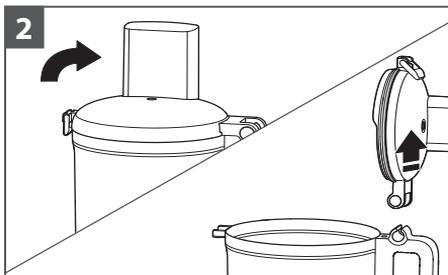


Підніміть засув кришки, щоб
розблокувати кришку робочої чаші, а
потім підніміть кришку, щоб зняти.

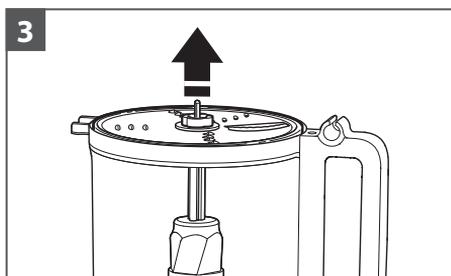

Якщо ви використовуєте диск, вийміть
його перед тим, як знімати чашу.
Підніміть диск, тримаючи його за
центрально втулку.

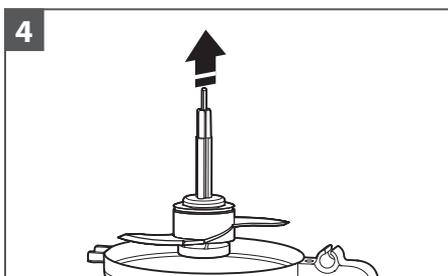

Зніміть адаптер приводу та аксесуар,
якщо він використовується. Лезо
залишиться на місці адаптера
приводу, коли ви знімете адаптер.

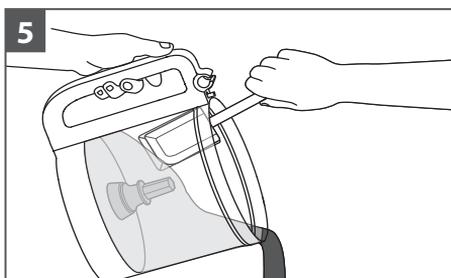

Підніміть робочу миску з основи, щоб
вийняти з неї їжу за допомогою шпателя.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ТА КОРИСНІ ПОРАДИ

ВИКОРИСТАННЯ КОНДИТЕРСЬКОГО НОЖА



Ніж для тіста призначений для швидкого і ретельного перемішування та замішування дріжджового тіста. Щоб отримати найкращі результати, використовуйте кнопку "O/Pulse", щоб змішати сухі інгредієнти, а потім на швидкості 2 додайте воду. Максимальна рекомендована кількість становить 375 г (3 склянки) борошна та 260 г/мл води протягом 2 хвилин на високій швидкості.

ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО НОЖА



Багатоцільовий ніж використовується для нарізання та пюрування таких продуктів, як фрукти, овочі, горіхи та квасоля/бобові. Цей ніж також подрібнює м'ясо, наприклад яловичину, курку та свинину. Максимальна рекомендована кількість — 200 г яловичини на високій швидкості протягом максимум 10 секунд.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ ЗБИВАННЯ



Насадка для збивання використовується для швидкого та ретельного перемішування та збивання. Щоб отримати найкращі результати, використовуйте кнопку "O/Pulse", щоб перемішати/збити до потрібної текстури. Максимальна рекомендована місткість рідини становить 500 г на високій швидкості протягом максимальної тривалості 2 хвилини.

ВИКОРИСТАННЯ ДИСКУ ДЛЯ НАРІЗКИ/ПОДРІБНЕННЯ



Диск для нарізки/подрібнення використовується для нарізання та натирання фруктів, овочів, сиру тощо. Максимальна рекомендована ємність для подрібнення та натирання інгредієнтів становить 500 г на високій швидкості протягом максимальної тривалості 2 хвилини.

ВИКОРИСТАННЯ ДИСКУ ДЛЯ ЖУЛЬЄНУ




Диск для жульєну використовується для дрібного нарізання таких інгредієнтів, як морква, огірки або картопля. Для отримання додаткової інформації див. «Посібник із вибору аксесуарів». Максимальна рекомендована ємність для інгредієнтів для жульєну становить 500 г на високій швидкості протягом максимальної тривалості 2 хвилини.


ДОГЛЯД ТА ОЧИСТКА

ВАЖЛИВО: Чаша без ВРА потребує особливого догляду. Якщо ви вирішите використовувати посудомийну машину замість ручного миття, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.


ВАЖЛИВО: дайте приладу повністю охолонути перед тим, як вставляти або знімати частини, а також перед очисткою.

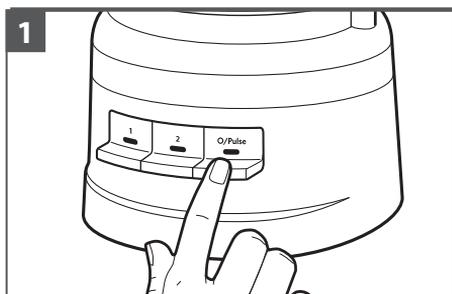

Натисніть кнопку «O/Pulse», (Вимк./імпульс) потім вимкніть кухонний комбайн перед очисткою.

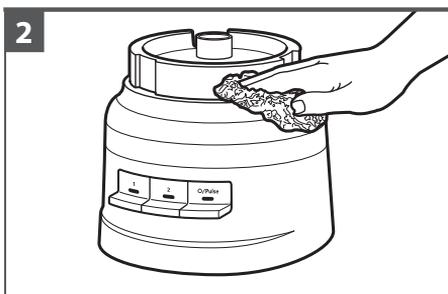

Очистіть основу та кабель теплою вологою тканиною та протріть вологою тканиною. Обережно витріть насухо м'якою тканиною. Не використовуйте абразивні чистячі засоби або скребки. Не занурюйте основу у воду чи інші рідини.

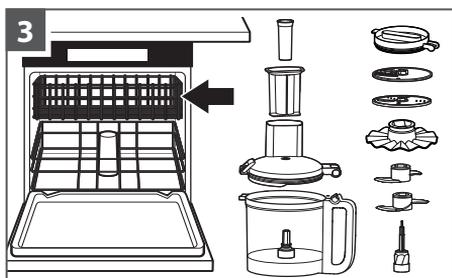

Усі деталі можна мити в посудомийній машині на верхній полиці. Не ставте миску на бік. Ретельно просушіть усі частини після миття. Використовуйте щадні цикли посудомийної машини, наприклад звичайні. Уникайте циклів високих температур.



Ви можете зберігати до двох ножів і трьох дисків, а також адаптер приводу всередині робочої чаші, коли кухонний комбайн не використовується. Крім того, кришку для зберігання в холодильнику можна зберігати на чаші, коли кришка чаші знаходиться зверху. Намотайте кабель живлення навколо місця для зберігання кабелю в нижній частині шафи, а потім закріпіть вилку, прикріпивши її до корпусу.

ПРИМІТКА. Якщо миєте деталі кухонного комбайна вручну, уникайте використання абразивних засобів чи скребоків. Вони можуть подряпати чи забруднити робочу чашу та кришку.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Рішення
Якщо кухонний комбайн не працює, перевірте наступне:	Перевірте, чи кабель живлення кухонного комбайна належним чином під'єднано до заземленої електричної розетки.
	Переконайтеся, що чаша та кришка правильно вирівняні та зафіксовані на місці.
	Ви натискали більше ніж одну кнопку одночасно?
	Вимкніть кухонний комбайн з розетки, а потім підключіть його знову.
Чи справно працює запобіжник у ланцюзі кухонного комбайна?	Якщо у вас є електрична коробка з автоматичними вимикачами, переконайтеся, що ланцюг замкнено.
Можливо, знадобиться дати кухонному комбайну охолонути до кімнатної температури:	Якщо індикатор швидкості гасне, а індикатор "O/Pulse" блимає, зачекайте, поки індикатор "O/Pulse" згасне, і спробуйте ще раз. Для повного охолодження кухонного комбайна може знадобитися від 5 до 15 хвилин.
Двигун може бути заблоковано:	Якщо індикатор швидкості продовжує горіти, а індикатор "O/Pulse" блимає, натисніть кнопку «O/Pulse», щоб перезапустити двигун.
Кухонний комбайн не подрібнює або ріже належним чином:	Переконайтеся, що піднята сторона леза диска спрямована вгору на адаптер приводу.
	Переконайтеся, що інгредієнти придатні для нарізки або подрібнення.
	Переконайтеся, що диск знаходиться в положенні для обробки (біля верхньої частини чаші), а не в положенні для зберігання (внизу та всередині чаші).
Якщо кришка робочої чаші не закривається під час використання диска:	Переконайтеся, що диск належним чином встановлено та правильно розміщено на адаптері приводу.
Якщо ви не можете вирішити проблему:	Див. розділи Умови гарантії KitchenAid («Гарантія»). Не повертайте кухонний комбайн дилеру. Продавці не надають послуг.

УМОВИ ГАРАНТІЇ KITCHENAID («ГАРАНТІЯ»)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (Бельгія) («Гарант») надає кінцевому клієнту, який є споживачем, Гарантію з наведеними далі умовами.

Ця Гарантія є додатковою й не обмежує та не впливає на дію передбаченої законодавством гарантії кінцевого клієнта, яку має забезпечити продавець виробу.

Термін гарантії:	KitchenAid оплачує:	KitchenAid не оплачує:
Європа, Близький Схід і Африка: для моделі : повна гарантія терміном на роки, починаючи з дня покупки.	Заміну частин і вартість ремонтних робіт в зв'язку з усуненням дефектів матеріалів і виготовлення. Технічне обслуговування має здійснюватися авторизованим центром Обслуговування KitchenAid.	А. Ремонт в тих випадках, коли кухонний комбайн використовується для операцій, що відрізняються від звичайного приготування домашньої їжі. В. Пошкодження, що виникли в результаті нещасного випадку, внесення змін, неправильного або поганого поводження, а також викликані встановленням або експлуатацією, що не відповідають місцевим електротехнічним правилам.

ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

- Гарантія поширюється на вироби, які використовувалися в особистих цілях, і не поширюється на вироби, які використовувалися в професійній чи комерційній діяльності.
- Гарантія не поширюється на випадки нормального зносу, неналежну чи неправомірну експлуатацію, несправності, що виникли внаслідок недотримання інструкцій з експлуатації, підключення виробу до джерела живлення з невідповідною напругою, недотримання застосованих електротехнічних норм під час встановлення чи експлуатації або застосування надмірної сили (наприклад, ударів).
- Гарантія не поширюється на вироби, конструкцію яких було змінено. Наприклад, якщо робочу напругу виробу було змінено зі 120 В до 220–240 В.
- У разі надання послуг за цією Гарантією термін дії Гарантії не продовжується. Новий термін дії Гарантії також не починається. Термін дії Гарантії на встановлені запасні частини завершується одночасно з терміном дії Гарантії на весь виріб.
- Подальші чи інші скарги, зокрема вимоги про компенсацію, не розглядатимуться, якщо це не вимагається законодавством.

KITCHENAID НЕ НЕСЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ ЗБИТКИ

Гарантійне обслуговування та сервіс: ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» Код за ЄДРПОУ: 35945963

Місцезнаходження:

01030, місто Київ, вул. Івана Франка, будинок 18А, офіс 5

Центри обслуговування:

Будь-яке обслуговування має здійснюватися місцевим авторизованим центром обслуговування KitchenAid.

Зв'яжіться з продавцем, у якого ви придбали прилад і дізнайтеся назву найближчого до Вас авторизованого центру обслуговування KitchenAid.

В Україні: Сервісний центр

м. Київ , вул Оранжерейна, 3

Телефон:0(800) 330-780

Більш детальну інформацію можна дізнатися на нашому сайті: kitchenaid-shop.com.ua

© 2022. Всі права захищені.

Специфікація може бути змінена без попереднього повідомлення.

KitchenAid

©2022 All rights reserved.

