

KitchenAid®

0800330780



ГАРАНТІЯ

2

РОКИ



Назва товару/артикул:

5KMT221A, 5KMT421A

Серійний номер:

Дата покупки:


М.П.

ЧАСТИНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель на 2 скибочки



Модель на 4 скибочки

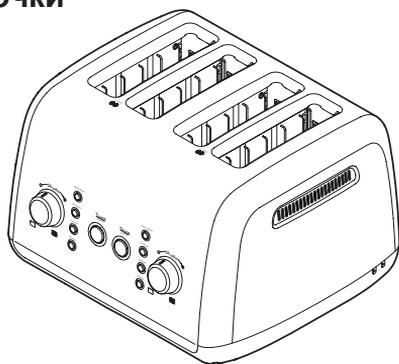

Ті самі деталі та функції, що й у моделі на 2 скибочки, з двома незалежними панелями керування, які дозволяють вибрати різні налаштування для кожної пари слотів.

Додаткові аксесуари:

Можна придбати підігрівач булочок (модель 5KTBW21) і решітку для сендвічів (модель 5KTSR1), як додаткові аксесуари для використання з тостерами на 2 та 4 скибочки.



ЧАСТИНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЛИВОСТІ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ



Регулятор підсмажування

Має обертову ручку для точності керування (7 налаштувань). Поверніть ручку вправо для більш темного або ліворуч для більш світлого підсмажування.

Функція Тримати теплим

Виберіть для збереження тепла скибочки, які щойно підсмажені (до 3 хвилин). Пролунає звуковий сигнал про кінець циклу. Тостер вимкнеться і підніме скибочки.

Функція Пампушка

Призначена для підсмажування рогаликів, пампушок, кексів, булочок або будь-яких інших круглих різновидів хлібу, які ви хочете розрізати навпіл і підсмажити лише з одного боку. Нагрівальні елементи відрегулюються таким чином, щоб добре підсмажити внутрішню частину розрізу булочки (або іншого круглого хліба), злегка прогріваючи зовнішню поверхню.

Функція Розморозжування

Розморозжує та підсмажує заморожений хліб.

Функція Розігрів

Швидко розігріває шматочки менш ніж за хвилину.

Кнопка Toast/Cancel

Занурює скибочки в тостер і починає цикл підсмажування/скасовує цикл і піднімає скибочки наверх. Під час процесу підсмажування загоряється світловий обідок навколо кнопки.

ОСОБЛИВОСТІ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

Широкі відділення

Легко справляється з товстими скибочками хліба, булочками і пампушками.

Самоустановчі решітки для хліба

Ідеально розміщує товсті і тонкі скибочки хліба для рівномірного підсмажування.

Висувний (-і) піддон (-и) для крихт.

Міцний сталевий піддон (два примикаючи один до одного піддони в моделі на 4 скибочки) можна мити на верхньому рівні посудомийної машини.

Згорнутий під основою кабель

Приховує зайву частину кабелю з естетичною метою і з метою безпеки.

Стильний дизайн

Поверхні з нержавіючої сталі і кольорові поверхні створені для міцності і неповторного стилю.

Внутрішні складові зі сталі

Міцна і глибока порожнина тостера дозволяє домогтися рівномірного підсмажування.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРИЛАДУ

Ваша безпека та безпека інших стоїть на першому місці.

У цьому посібнику та на вашому пристрої ми розмістили багато важливих повідомлень про безпеку. Обов'язково прочитайте всі повідомлення про безпеку та дотримуйтесь їх вказівок.



Це є символом попередження про небезпеку.

Цей символ попереджає вас про можливі небезпеки, які можуть завдати травми або навіть вбити вас та інших людей. Всі повідомлення про безпеку слідує за цим символом і словами «НЕБЕЗПЕКА» або «УВАГА». Ці слова означають:

 **НЕБЕЗПЕКА**

Ви можете загинути або отримати тяжкі травми, якщо негайно не дотримуетесь інструкцій.

 **УВАГА**

Ви можете загинути або отримати тяжкі травми, якщо не дотримуетесь інструкцій.

Попередження про небезпеку вкажуть вам на потенційну небезпеку, дадуть рекомендації щодо того, як зменшити ймовірність травми, а також на те, що може статися, якщо ви не дотримуватиметесь інструкцій.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При використанні побутових електроприладів необхідно дотримуватись основних запобіжних заходів, зокрема:

1. Прочитайте всі інструкції. Не торкайтеся до гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або руків'я.
2. Щоб уникнути ураження електричним струмом ні в якому разі не занурюйте кабель, штепсель або тостер у воду або іншу рідину.
3. Цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, які не мають досвіду роботи з технікою, якщо вони знаходяться під контролем особи відповідальної за їх безпеку, або ознайомлені з правилами його безпечної експлуатації.
4. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чистка і обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
5. Завжди відключайте тостер від мережі, якщо ви його не використовуєте або перед очищенням приладу. Перед тим як встановлювати або виймати частини з приладу, дайте йому охолонути.



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

5. Не використовуйте пристрій, якщо у нього пошкоджений кабель електроживлення або вилка, в разі порушення його нормальної роботи, а також після падіння або іншого ушкодження. Віднесіть пристрій до найближчого Авторизованого центру обслуговування для огляду, ремонту або здійснення електричних або механічних налаштувань.
6. Використання не рекомендованого виробником допоміжного приладдя може призвести до травм.
7. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
8. Не допускайте звисання кабелю живлення з краю столу або іншою робочою поверхнею і контакту з гарячими поверхнями.
9. Не ставте прилад поблизу газової або електричної печі, а також в нагріту духовку.
10. Для відключення приладу від мережі поверніть будь-яку ручку управління в положення ВИКЛ, після чого вийміть вилку з розетки.
11. Не використовуйте пристрій не за призначенням.
12. Щоб уникнути ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не кладіть в тостер продукти дуже великого розміру, продукти, загорнуті у фольгу або кухонний посуд.
13. Якщо під час роботи тостер покритий або торкається до легкозаймистих матеріалів, наприклад штор, драпірування, стін і т.д., то це може призвести до пожежі.
14. Ні в якому разі не намагайтеся виймати застряглі в тостері продукти, коли він включений в мережу.
15. Пристрій не може управлятися за допомогою зовнішнього таймера або пульта управління.
16. Цей прилад призначений для використання тільки в домашньому господарстві.
17. Діти не повинні гратися приладами.
18. Див. розділ «Догляд і очистка».
19. Цей прилад не призначений для використання в:
 - кухні в магазинах, офісах та ін. робочих середовищах;
 - садибах;
 - клієнтами в готелях, мотелях, тощо.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Повну інформацію про виріб, інструкції та відео включно з інформацією про гарантію можна знайти на сайті kitchenaid-shop.com.ua. Ознайомтеся з цими відомостями – можливо, вам не доведеться звертатися по технічне обслуговування. Щоб отримати безкоштовну друковану копію інформації через Інтернет, зателефонуйте за номером **(0800) 330-07-80**

ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМОГИ

⚠

УВАГА



**Небезпека ураження
електричним струмом**

**Підключіть до заземленої розетки.
Не знімайте заземлюючий електрод.
Не використовуйте адаптер.
Не використовуйте подовжувач.
Недотримання цих інструкцій може
привести до смерті, пожежі або
ураження електричним струмом.**

Напруга: 220-240 Вольт

Частота: 50/60 Герц

Потужність:

1100 Ватт - модель на 2 скибочки 5KMT221


1800 Ватт - модель на 4 скибочки 5KMT421

ПРИМІТКА: Якщо кабель живлення пошкоджений, то він повинен бути замінений виробником або сервісним агентом, щоб уникнути небезпеки. Не використовуйте подовжувач. Зверніться до кваліфікованого електрика або працівника сервіс центру за допомогою.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТОСТЕРА

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед використанням тостера перевірте надширокі слоти та зніміть будь-яку упаковку або друкований матеріал, який міг впасти всередину під час транспортування або обробки. Не намагайтеся проникнути всередину тостера металевим предметом. При першому використанні тостера може з'явитися легкий димок. Це нормально. Дим нешкідливий і скоро зникне.

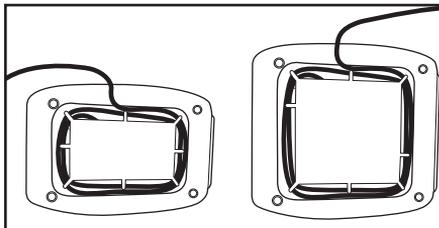

Укоротіть кабель, якщо необхідно, обмотуючи його кабель під основу. Ножки тостера мають достатню висоту, щоб кабель міг вийти з-під будь-якої сторони тостера.


ВИКОРИСТАННЯ ТОСТЕРА

УВАГА



Небезпека ураження електричним струмом

Вставте вилку в розетку із заземленням.
Не знімайте штифт заземлення.
Не використовуйте адаптер.
Не використовуйте подовжувач.
Невиконання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі або ураження електричним струмом.

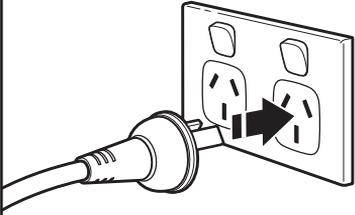


1 Підключіть кабель тостера в заземлену розетку.



2 Вставте в проріз хліб або інші продукти для підсмажування.


ПРИМІТКА: Для рівномірного підсмажування тостів в моделях для 2 скибочок хліба слід одночасно готувати тільки один вид хлібного виробу однієї і тієї ж товщини.
Для моделей на 4 скибочки з двома окремими панелями управління: якщо потрібно підсмажити різні типи хлібобулочних виробів, необхідно підсмажувати тільки один тип виробів одночасно.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТОСТЕРА

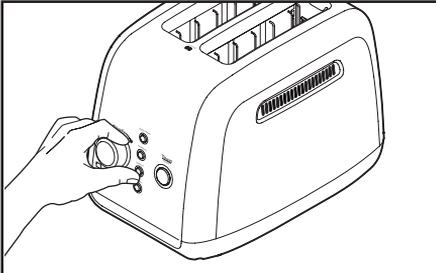

3


Встановіть бажану ступінь підсмажування на шкалі ступеня підсмажування. Поверніть ручку вправо для інтенсивного, вліво - для легкого підсмажування.

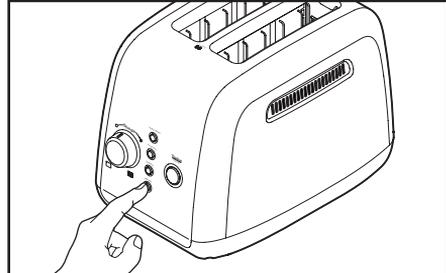

4


(Необов'язково) Натисніть кнопку функції спеціального приготування. Для отримання більш докладної інформації див. розділ "Використання спеціальних опцій підсмажування".

ПРИМІТКА: Для різних видів хлібних виробів з різними рівнями вологості можуть бути необхідні різні налаштування ступеня підсмажування. Наприклад, сухий хлібний виріб підсмажиться швидше, ніж вологий. Таким чином, вам необхідно використовувати більш низький ступінь підсмажування.

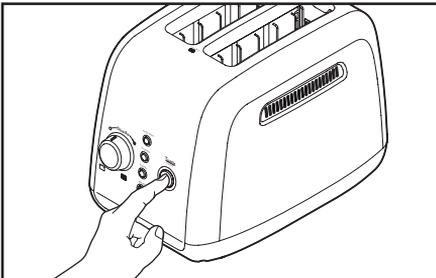

5

Щоб почати підсмажування, натисніть кнопку Підсмажування/Скасування. Самовстановчі решітки автоматично відкриються для утримання хліба в вертикальному положенні. Після закінчення процесу підсмажування пролунає звуковий сигнал закінчення циклу, тостер відключиться і підніме тости.

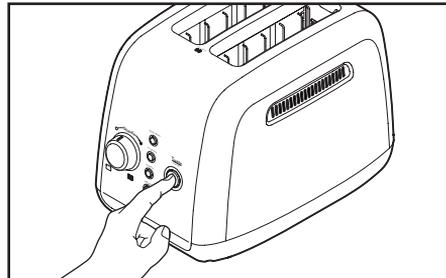

6


Ви можете зупинити процес приготування тостів в будь-який час, знову натиснувши кнопку Підсмажування/Скасування. Тостер підніме тости і вимкнеться.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТОСТЕРА

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПІДСМАЖУВАННЯ


Ви можете вибрати спеціальні опції підсмажування, натиснувши відповідну кнопку до того або відразу після того, як ви натиснете кнопку Підсмажування/Скасування. Після закінчення циклу підсмажування задані параметри не зберігаються.

Функція підтримки температури

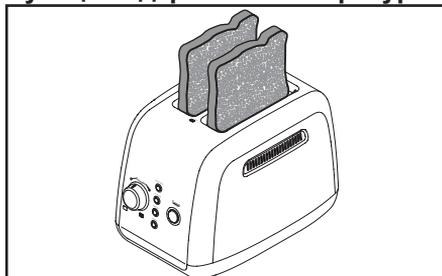

1


Переконайтеся, що свіжообсмажений тост ще знаходиться в комірці; в іншому випадку покладіть його назад в комірку.

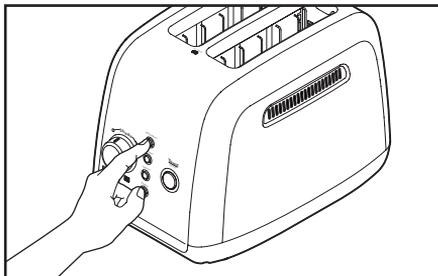

2


Натисніть кнопку Розігрів.

ПРИМІТКА: Не потрібно знову встановлювати ступінь підсмажування - функція підігріву підтримує заданий раніше рівень.

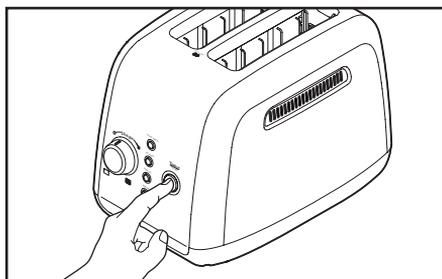

3

Щоб почати цикл підігріву, натисніть кнопку Підсмажування/Скасування.

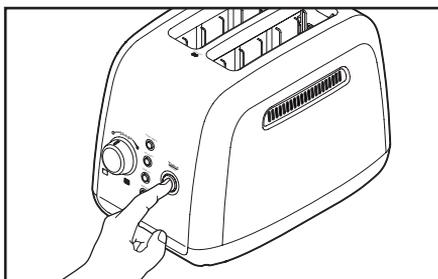


4


Ви можете зупинити процес підігріву в будь-який час, знову натиснувши кнопку Підсмажування/Скасування. Тостер підніме тости і вимкнеться через 3 хвилини.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТОСТЕРА


Функція Пампушка

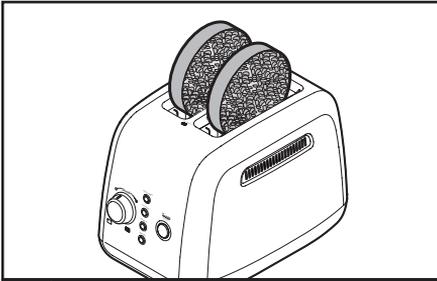


1 Вставте половинки пампушки (або іншого круглого хліба) пласкою стороною всередину, як показано на малюнку.

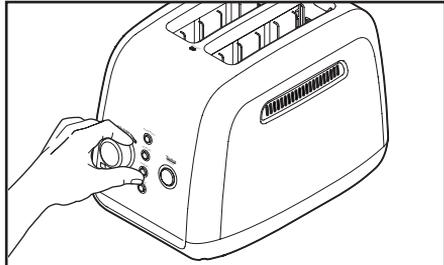


2 Виберіть необхідний ступінь підсмажування.

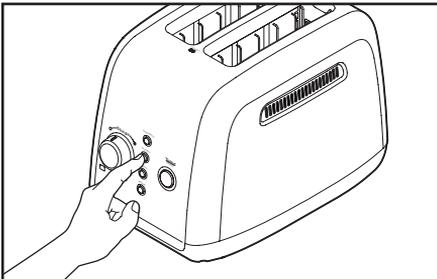

3 Натисніть кнопку для приготування пампушок.

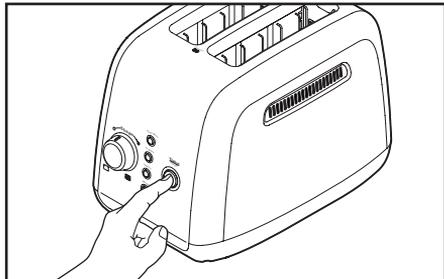


4 Щоб почати підсмажування, натисніть кнопку Підсмажування/Скасування.

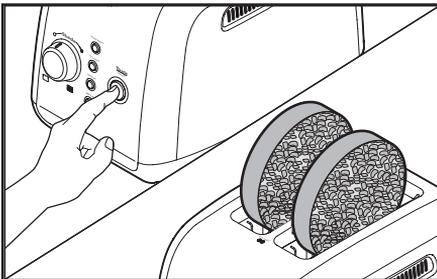


5 Ви можете зупинити процес приготування тостів в будь-який час, знову натиснувши кнопку Підсмажування/Скасування. Тостер підніме пампушки і вимкнеться.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТОСТЕРА


Функція Розморожування

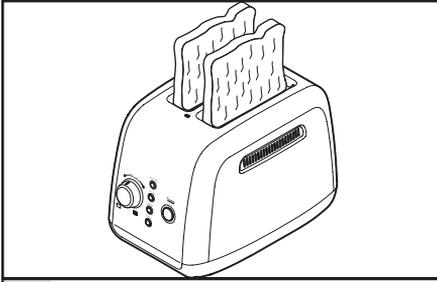


1 Вставте заморожений хлібобулочний виріб в комірку. Даний режим слід використовувати тільки для заморожених продуктів.

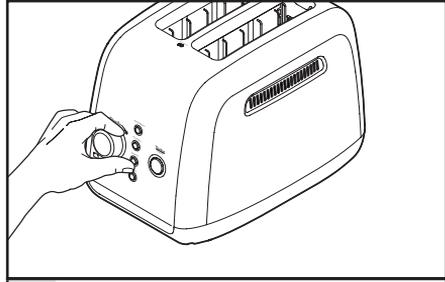


2 Виберіть необхідний ступінь підсмажування.

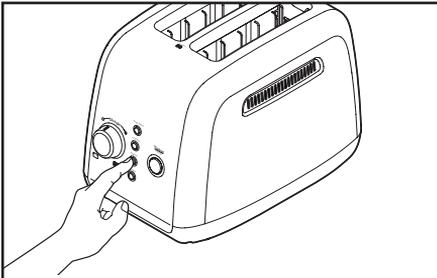

3 Натисніть кнопку Розмороження.

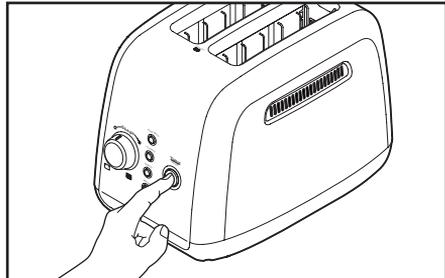


4 Щоб почати підсмажування, натисніть кнопку Підсмажування/Скасування .

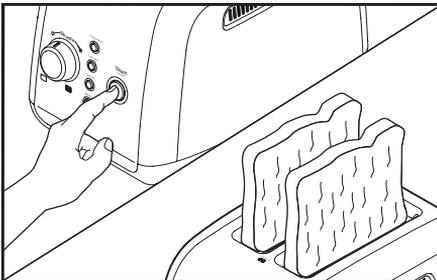

5 Ви можете зупинити процес приготування тостів в будь-який час, знову натиснувши кнопку Підсмажування/Скасування. Тостер підніме виріб, що розгрівається і вимкнеться.


ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТОСТЕРА

Функція Розігрів

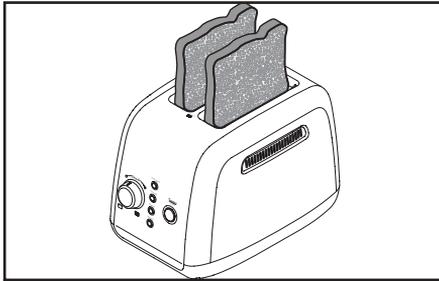


1

Вставте хлібобулочний виріб в комірку. Ніколи не кладіть у тостер продукти, змащені зверху вершковим маслом або чим-небудь ще. Використовуйте функцію розігріву тільки для сухих продуктів.

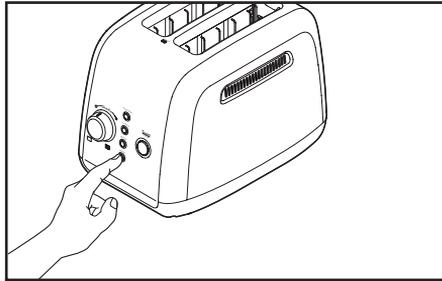


2

Натисніть кнопку Розігрів.

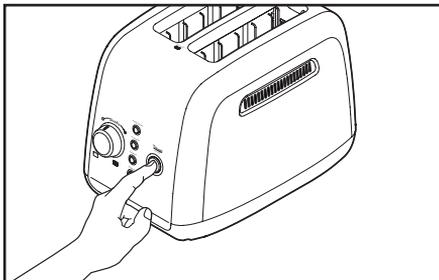

3


Щоб почати розігрів, натисніть кнопку Підсмажування/Скасування.

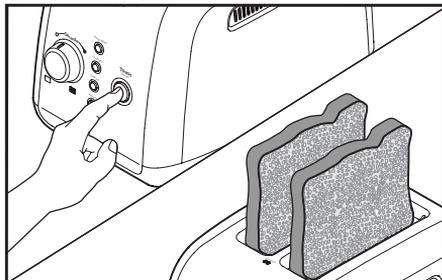


4

Ви можете зупинити процес розігріву в будь-який час, знову натиснувши кнопку Підсмажування/Скасування. Тостер підніме тости і вимкнеться.

ДОГЛЯД ТА ОЧИСТКА

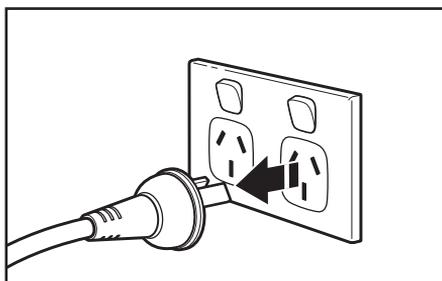


- 1** Перед очищенням вимкніть тостер від мережі і дайте йому охолонути.

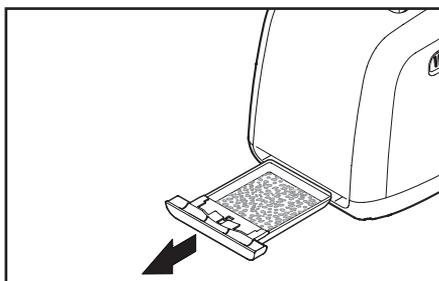


- 2** Натисніть на центральну частину піддону для крихт, відпустіть і вийміть його. Викиньте крихти у відро для сміття. Ми рекомендуємо очищати піддон для крихт після кожного використання тостера. Піддон для крихт можна мити на верхньому рівні посудомийної машини.

УВАГА: Відразу після закінчення процесу приготування тостів піддон буде гарячим.

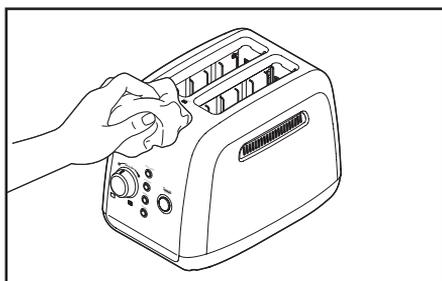

- 3** Протріть тостер м'якою вологою бавовняною тканиною. Не використовуйте паперові серветки, абразивні або рідкі миючі засоби. Не занурюйте тостер в воду.

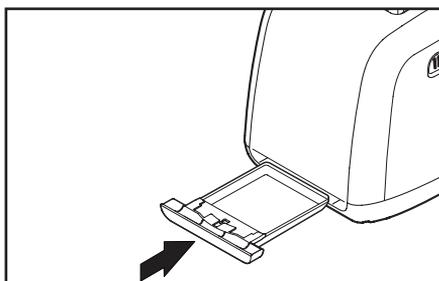

- 4** Встановіть піддон для крихт в тостер. Натисніть до клацання. Не використовуйте тостер без встановленого піддону для крихт.

ПРИМІТКА: У разі потрапляння жиру або масла на корпус тостера, відразу ж протріть його чистою вологою тканиною.

ПРИМІТКА: KitchenAid не рекомендує використовувати чохол для тостера.

ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

⚠ УВАГА

Небезпека ураження електричним струмом
Підключіть до заземленої розетки. Не знімайте заземляючий електрод. Не використовуйте адаптер. Не використовуйте подовжувач.
Недотримання цих інструкцій може привести до смерті, пожежі або ураження електричним струмом.

• Якщо ваш тостер не працює, перевірте наступне:

1. Переконайтеся в тому, що тостер підключений до заземленої розетки. Якщо це так, від'єднайте тостер від мережі.
2. Підключіть тостер до мережі.
3. Якщо тостер все ж не працює, перевірте пробки в розподільному щитку.

• Якщо проблема не може бути вирішена: Див. Розділ «Гарантія і технічне обслуговування».

УМОВИ ГАРАНТІЇ KITCHENAID («ГАРАНТІЯ»)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (Бельгія) («Гарант») надає кінцевому клієнту, який є споживачем, Гарантію з наведеними далі умовами.

Ця Гарантія є додатковою й не обмежує та не впливає на дію передбаченої законодавством гарантії кінцевого клієнта, яку має забезпечити продавець виробу.

Термін гарантії:	KitchenAid оплачує:	KitchenAid не оплачує:
Європа, Близький Схід і Африка: для моделі : повна гарантія терміном на роки, починаючи з дня покупки.	Заміну частин і вартість ремонтних робіт в зв'язку з усуненням дефектів матеріалів і виготовлення. Технічне обслуговування має здійснюватися авторизованим центром Обслуговування KitchenAid.	А. Ремонт в тих випадках, коли електрочайник використовується для операцій, що відрізняються від звичайного приготування домашньої їжі. В. Пошкодження, що виникли в результаті нещасного випадку, внесення змін, неправильного або поганого поводження, а також викликані встановленням або експлуатацією, що не відповідають місцевим електротехнічним правилам.

ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

- Гарантія поширюється на вироби, які використовувалися в особистих цілях, і не поширюється на вироби, які використовувалися в професійній чи комерційній діяльності.
- Гарантія не поширюється на випадки нормального зносу, неналежну чи неправомірну експлуатацію, несправності, що виникли внаслідок недотримання інструкцій з експлуатації, підключення виробу до джерела живлення з невідповідною напругою, недотримання застосованих електротехнічних норм під час встановлення чи експлуатації або застосування надмірної сили (наприклад, ударів).
- Гарантія не поширюється на вироби, конструкцію яких було змінено. Наприклад, якщо робочу напругу виробу було змінено зі 120 В до 220–240 В.
- У разі надання послуг за цією Гарантією термін дії Гарантії не подовжується. Новий термін дії Гарантії також не починається. Термін дії Гарантії на встановлені запасні частини завершується одночасно з терміном дії Гарантії на весь виріб.
- Подальші чи інші скарги, зокрема вимоги про компенсацію, не розглядатимуться, якщо це не вимагається законодавством.

KITCHENAID НЕ НЕСЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ ЗБИТКИ

Гарантійне обслуговування та сервіс: ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» Код за ЄДРПОУ: 35945963 Місцезнаходження: 01030, місто Київ, вул. Івана Франка, будинок 18А, офіс 5

Центри обслуговування:

Будь-яке обслуговування має здійснюватися місцевим авторизованим центром обслуговування KitchenAid. Зв'яжіться з продавцем, у якого ви придбали прилад і дізнайтеся назву найближчого до Вас авторизованого центру обслуговування KitchenAid.

В Україні: Сервісний центр
м. Київ, вул Оранжевої, 3
Телефон: 0(800) 330-780

Більш детальну інформацію можна дізнатися на нашому сайті: kitchenaid-shop.com.ua

© 2022. Всі права захищені.

Специфікація може бути змінена без попереднього повідомлення.

KitchenAid

©2022 All rights reserved.

